


MONDO BY DEFUNC

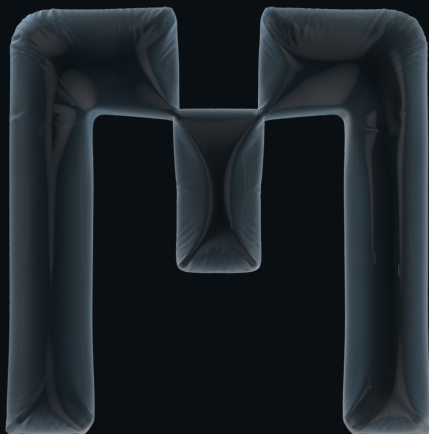

FREESTYLE

Накладные Bluetooth наушники

MONDO - ЭТО КОЛЛЕКТИВ, ОБЪЕДИНЯЮЩИЙ ШВЕДСКУЮ АУДИОИНЖЕНЕРИЮ С МУЗЫКОЙ, АУДИО И ПОП-КУЛЬТУРОЙ.

НАУШНИКИ MONDO FREESTYLE

Добро пожаловать в MONDO. Начните с прочтения этого руководства, и вскоре вы начнете слушать музыку.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Наушники Mondo Freestyle
- Кабель USB-C для зарядки

ВНИМАНИЕ!

Громкость прослушивания влияет на разрядку аккумулятора. Если вы слушаете музыку на меньшей громкости, аккумулятор будет работать еще дольше между зарядками.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Bluetooth 5.3
- Зарядка от USB-C
- Емкость аккумулятора: 200 мАч
- Динамики: 36 мм
- Двойные микрофоны
- Время работы от аккумулятора: 22 часа
- Время разговора: 20 часов
- Микрофон с функцией ENC
- Время воспроизведения: 22 часа
- Время зарядки: 1,5 часа
- Чувствительность: 105 dBSL
- Диапазон частот: 20 Гц – 20 кГц

С ЧЕГО НАЧАТЬ?

Прежде всего скачайте приложение MONDO для iOS или Android.

1. Убедитесь, что наушники полностью заряжены. Для этого заряжайте наушники, пока индикатор не загорится постоянным белым светом.

2. Нажмите кнопку управления на 2 секунды, чтобы включить наушники.
3. Когда индикатор мигает белым, наушники готовы к связыванию с вашим Bluetooth устройством (смартфоном, планшетом и т.п.).
4. Включите функцию Bluetooth на вашем устройстве. Выберите “Mondo Freestyle” в списке Bluetooth, чтобы выполнить сопряжение наушников с устройством.
5. Когда загорится белый свет, наушники будут связаны.
6. Наушники автоматически выполнят связывание с ранее подключенным устройством при нажатии кнопки управления на 5 секунд.
7. Для зарядки наушников используйте кабель USB-C. Вы также можете использовать наушники для прослушивания с помощью кабеля USB-C, подключенного к устройству.



КОМАНДЫ УПРАВЛЕНИЯ

Включение: нажмите кнопку управления на 2 секунды, пока не услышите звук включения или не загорится белый индикатор.

Выключение: нажмите кнопку управления на 3 секунды, пока не услышите звук выключения или не увидите, как погаснет белый индикатор. Автоматическое выключение питания активируется через 5–6 минут без подключенного устройства.

Воспроизведение/пауза: нажмите кнопку управления один раз.

Следующий трек: поверните левую кнопку вперед.

Предыдущий трек: поверните левую кнопку назад.

Увеличение громкости: поверните правую кнопку вперед.

Уменьшение громкости: поверните правую кнопку назад.

Подключение ко второму устройству: нажмите кнопку управления 4 раза, чтобы войти в режим связывания. Затем подключитесь ко второму устройству.

Ответ/завершение телефонного звонка: нажмите кнопку управления один раз.

Отклонение вызова: нажмите кнопку управления на 2 секунды.

Активация голосового помощника: дважды нажмите кнопку управления.

ЗАРЯДКА НАУШНИКОВ

Подключите зарядный кабель USB-C к порту USB-C на наушниках. Другой конец кабеля подключите к источнику питания.

СВЕТОВЫЕ ИНДИКАТОРЫ НАУШНИКОВ ВО ВРЕМЯ ЗАРЯДКИ

Белый цвет индикаторов будет указывать на то, что идет зарядка. Изделие полностью заряжено, когда индикаторы светятся постоянным белым светом.

ПРИЛОЖЕНИЕ Mondo by Defunc

Загрузите приложение Mondo by Defunc, и вы получите помощь с настройками и инструкциями в приложении. Вы можете использовать приложение для настроек эквалайзера и в качестве

пульта дистанционного управления для наушников.

Добавьте свое устройство, затем выберите настройки эквалайзера, используйте пресеты или создавайте собственные персонализированные настройки.

Вы также можете использовать наушники MONDO Freestyle без приложения MONDO by Defunc и наслаждаться музыкой с настройками звука по умолчанию, подходящими для всех музыкальных жанров.

ВНИМАНИЕ!

Не пытайтесь ремонтировать наушники самостоятельно.

Неправильный ремонт может привести к возгоранию, поломке электроники или повреждению изделия.

Не используйте наушники при температуре ниже 0 °C или выше 45 °C.

Не разглядывайте индикаторные светодиоды вблизи.

Не используйте наушники в грозовую погоду, чтобы избежать ненормальной работы наушников и риска поражения электрическим током.

Не протирайте наушники маслом или иными летучими жидкостями.

Не подвергайте наушники воздействию воды и иных жидкостей.

Гарантия 1 год.

Продукция MONDO by Defunc соответствует правилам Федеральной комиссии связи и нормативам ЕС.



MONDO

mondobydefunc.ru